


MEILAN® / C5心率带

使用方法:

1. 按图示方向旋转电池盖，取出电池绝缘片；




2. 将心率检测器扣入心率带子中；

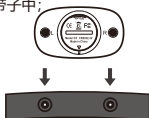


3. 按您的胸围调节带子的松紧度；



4. 将心率带配套好；

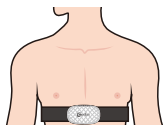

5. 如果皮肤干燥，请涂抹适量的水在两端的电极上，用以增加导电性；否则可能出现连接不上或数据不稳定现象；



当产品配套正确后，设备会被激活，LED灯开始闪烁，这时可用MEILAN码表或运动APP去连接设备；若设备未被配带且超过10秒没有被连接，它会进入休眠状态，使用时需要重新配带激活；

当产品被码表或APP连接成功后，LED指示灯会显示常亮提醒；20秒后指示灯熄灭；

当出现以下情况时请尝试更换新电池：

- 1, 指示灯不亮
- 2, 设备不能被搜索到
- 3, 心率数值出现断断续续

应用场所



力量训练



动感单车



椭圆机



跑步机跑步



公路自行车



跑步



普拉提



团队训练

销售商：魅蓝（香港）科技有限公司

生产地址：中国广东省深圳市宝安区航城街道鹤州恒丰工业城B16栋5楼
联系电话：+8675523159119